




PRODUCT INSTALLATION INSTRUCTION MANUAL

MODELLO: KTM DUKE 990 - GKT0121TOM/DOM



1. Svitare le viti indicate in foto e rimuovere il silenziatore originale.

1. Unscrew the screws indicated in the photo and remove the original silencer.

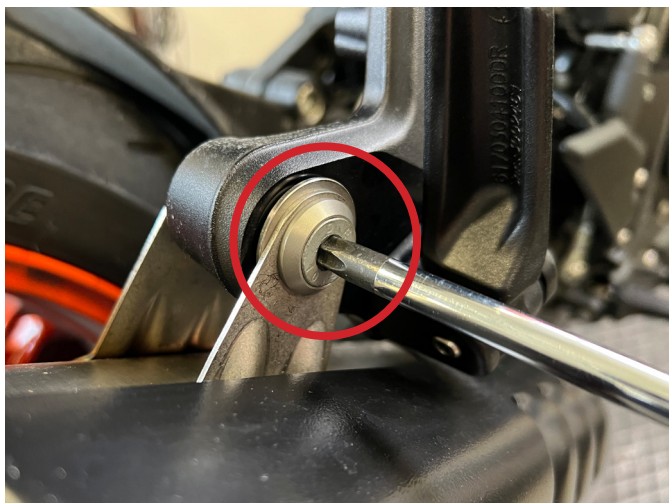

2. Inserire il silenziatore Spark sul raccordo del box originale e fissare la staffa utilizzando la vite originale e il dado in dotazione ed agganciare la molla.

2. Place the Spark silencer on the original box connector and fasten the bracket using the original screw and nut supplied and attach the spring.



3. Fissare il carter in carbonio sul raccordo avvitandolo con le viti e le rondelle in dotazione.

3. Secure the carbon fiber carter to the fitting by tightening it with the screws and washers supplied.



GRAZIE per aver scelto un prodotto Spark Exhaust Technology!

100% made in Italy, 100% realizzato per dar forma alla passione per le 2 ruote.

Con il tuo acquisto, sei entrato a far parte del mondo Spark: inviaci a info@spark.it foto o video della tua moto col nostro scarico, le inseriremo sulla nostra pagina ufficiale Facebook e Instagram.

Inoltre, se hai suggerimenti, idee, osservazioni... saremo ben felici di ascoltare il tuo parere per migliorarci!

Thank you for choosing Spark Exhaust Technology!

100% Made in Italy, 100% produced to give shape to passion for 2 wheels.

As a result of your purchase, you are part of our world: send us at info@spark.it a photo or video of your motorbike with Spark exhaust, we will publish them on our official Facebook page and Instagram.

Moreover, if you have any suggestion, idea or remark, we will be happy to know your opinion to improve more and more!

Diametro vite Screw size	Coppia serraggio Tightening torque
M5	5,5 Nm
M6	9,5 Nm
M8	21 Nm
M10	42 Nm
M12 (sonda Lambda)	24 Nm
M18 (sonda Lambda)	28 Nm